

Liukulasi vetonuppi – asennusohje

Mittaa kohta tarkasti niin että reikä tulee liukulasiprofiilin keskelle, joka on päällimmäisenä U-listan alla. Älä poraa reikää 10mm lähemmäksi kumitiivistettä (voit hajottaa lasin).

MUISTA tarkistaa että liukulasit on kummastakin päästä keskitetty niin että liukulasit on kohtaamiskohdistaan ”pohjassa” eli liukulasit on niin leveänä aukossa kokonaisuutena kuin ne liikkuu



Poraus 1.

Poraa liukulasi kiinni ollessa ensin 7mm reikä U-listaan ja liukulasiprofiiliin samalla kertaa. Näin kohdistus on varmasti oikein.



Palveleva lasialan ammattilainen

☎ 045-660 3066 • Imatran Lasiliike
www.imatranlasiliike.fi

Poraus 3.

Siirrä liukulasi syrjään U-listasta ja poraa 9-10mm reikä U-listaan. **ÄLÄ PORAA LIIAN ISOA REIKÄÄ !!!**
Vetonuppeja on kahta erikokoja. TARKISTA AINA ENSIN KIRISTYSHOLKIN HALKAISIJA !



Vetonuppi kokonaisuudessaan



Vetonuppi aukaistaan kiertämällä ja vetämällä niin että lukitustappi menee väliholkin sisään.
Kierrä sormin kiristysholkki irti väliholkista kiertämällä.




Kiristysholkki asennetaan U-listan sisäpuolelta U-listan 9-10mm reikään.
ÄLÄ PORAA LIIAN ISOA REIKÄÄ !!!



Kiristä vetonuppi kiristysholkkiin sormin.



Kiristä ulkopuolelta 10mm avaimella ja sisäpuolelta 9mm avaimella kiristysholkki niin että vetonuppi on tukevasti kiinni.

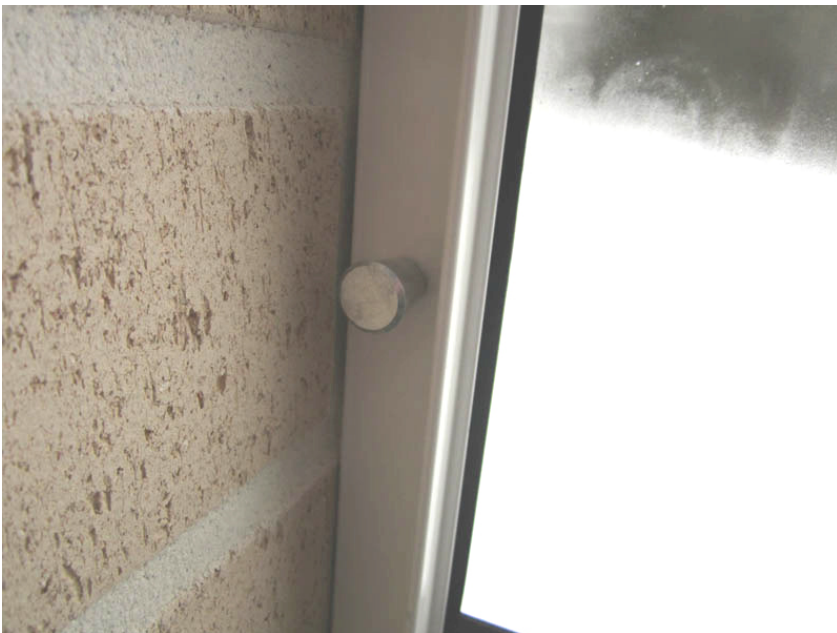

Älä kiristä liiallisella voimalla. Kiristysholkki voi muuten tulla jopa läpi poratusta reiästä.

Lopuksi testaa onko vetonupin kohdistus oikea ja tarvittaessa muokkaa liukulasiprofiilin reikää tarpeen mukaan.